SNCF, BB 36000 "Astride"

CARACTÉRISTIQUES:

- Réglage d'usine de l'adresse de la locomotive: 03
- Fréquence de 40 Khz pour un contôle moteur plus souple
- Le décodeur Locksound V4 est compatibles avec les protocles DC, AC, DCC, Motorola et Märklin digital
- 14, 28 et 128 pas de vitesse en protocole DCC
- Compensation de charge
- Protection contre les surtensions pour toutes les fonctions
- Audio amplifier 2W 4 Ohms.

MODIFICATION DES PARAMÈTRE DU DÉCODEUR:

Le décodeur Locksound V4 (32 Mbits) permet le contrôle de nombreux paramètres dont la liste figure à la fin de cette notice. Chaque paramètre (CV) peut être modifié individuellement en utilisant la commande appropriée.

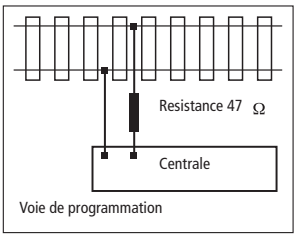

Lors d'opérations de programmation avec les systèmes Lenz, Arnold ou Ulhenbrock, merci de bien vouloir vous référer au manuel d'utilisation de votre équipement. Si le message d'erreur « err02 » apparait au cours d'une opération de programmation avec l'un de ces équipements, intercalez une résistance d'une valeur de 47ohms (0,5 Watt) entre l'un des deux câbles d'alimentation et la voie de programmation

SYSTÈMES DCC (Hornby, Lenz, Intellibox...)

La modification des paramètres du décodeur est beaucoup plus facile avec un équipement digital compatible avec les normes DCC. Merci de bien vouloir vous reporter au châpitre correspondant du manuel d'utilisation de votre équipement DCC (programmation du décoder DCC). Le décodeur Locksound V4 est compatible avec tous les systèmes aux normes NMRA.

UTILISATION AVEC UNE COMMANDE ANALOGIQUE

Lors d'une utilisation avec un transformateur conventionnel, le comportement de la locomotive sera similaire à celui d'une locomotive non équipéee d'un décodeur. Elle ne démarera cependant que lorsqu'elle recevra un courant d'un voltage minimum compris entre 5,5 et 6 volts, le décodeur ne pouvant fonctionner à une tension inférieure.

AVERTISSEMENTS

Le décodeur installé dans votre locomotive Jouef est spécailement étudié pour ce modèle et ne peut être utilisé qu'avec celui-ci.
Toujours déconnecter le décodeur de la source d'alimentation avant toute intervention.
Si la dépose du haut-parleur est nécessaire pour des opération de maintenance, manipulez le avec précautions. Ne jamais exercer de pression sur le haut parleur ni toucher sa membrane.

RÉINITIALISATION

Avec les systèmes DCC ou Motorola, la réinitialisation («reset») permet de retrouver à tout moment les réglages d'usine initiaux. pour activer cette fonction, entrez la valeur «8» dans la CV 8 ou «08» dans le registre 08.
Le décodeur Locksound permet un réglage individualisé de chaque son. Merci de bien vouloir vous reporter au tableau suivant pour connaître les CV à modifier.

KEY	FUNCTION	SOUNDSLOTS	VOLUME CVs	VALUE
F0	Feux blancs allumés/éteints			
F1	Son active/désactivé	1, 20, 23	259, 411, 435	128, 60, 95
F2	Sifflet 1	3	275	128
F3	Sifflet 2	4	283	128
F4	Feux rouges directionnel active/désactivé			
F5	Compresseur	6	299	35
F6	Accélération / freinage temps, bouchant mode / vitesse de manoeuvre			
F7	Crissement des essieux sur les aiguillages et courbes	15	371	128
F8	Ventilateur	2	267	62
F9	Laisser l'air comprimé	9	323	128
F10	Signal du conducteur	10	331	128
F11	Attelage	8	315	85
F12	Sablières	11	339	50
F13	Libérer les freins	18	395	80
F14	Annonce #1	7	307	128
F15	Annonce #2	13	355	128
F16	Annonce #3	14	363	128
F17	Bruit du passage des essieux sur les éclisses de rail	17	387	128
F18	Ouverture et fermeture des portes	12	347	128
F19	Sifflet quai de gare	16	379	128
F20	Sifflet de tunnel	19	403	128
F21	Sifflet court #1	21	419	128
F22	Sifflet court #2	22	427	128
F23	Fade out son		451	128
F24	Désactivé son de freinage		459	100

Avant toute modification des CV de conrôle du volume, assurez vous que la valeur de réglage du CV 31 est «16» et celle du CV 32 est «1». Ces 2 CV sont utilisés cpmme index pour diférencier les fonctions réelles des CV 257-511

Le CV 63 est le CV principal de contrôle du volume. Il agit sur l'ensemble des effets sonores. Par conséquent, le volume de chaque effet individuel résulte d'une combinaison du réglage général et du réglage individuel.

CV	NAME	DESCRIPTION	RANGER	VALUE
1	Adresse locomotive	Adresse de la locomotive	1 - 127	3
2	Voltage de démarage	Règlage de la vitesse minimum de la locomotive	1 - 75	3
3	Accélération	Cette valeur multipliée par 0,869 détermine le temps de passage de l'arrêt à la vitesse maximum	0 - 255	60
4	Décélération	Cette valeur multipliée par 0,869 détermine le temps de passage de la vitesse maximum à l'arrêt	0 - 255	60
5	Vitesse maximum	Réglage de la vitesse maximum de la locomotive	0 - 64	255
6	Vitesse moyenne	Réglage de la vitesse moyenne de la locomotive	0 - 64	88
8	Identifiant du constructeur	Identifiant du constructeur (ESU) le CV 8 permet la réinitialisation aux réglages d'usine en entrant la valeur «8»		151
13	Mode analogique F1-F8	Statut des fonctions F1 à F8 en mode analogique	0 - 255	9
		Bit / **Function** / **Value**		
		0 / F1 / 1		
		1 / F2 / 2		
		2 / F3 / 4		
		3 / F4 / 8		
		4 / F5 / 16		
		5 / F6 / 32		
		6 / F7 / 64		
		7 / F8 / 128		
17	Adresse étendue	Active l'adressage étendu des machines		192
18				0

HORNBY HOBBIES
www.hornbyinternational.com

HORNBY HOBBIES UK
3rd Floor, The Gateway, Innovation Way, Discovery Park, Sandwich, CT13 9FF United Kingdom

HORNBY ESPAÑA, S.A.
Calle Federico Chueca 27 28806 Alcalá de Henares Madrid, Spain

HORNBY ITALIA S.R.L
Viale dei Caduti, 52/A6 25030 Castel Mella (BS) Brescia, Italy

HORNBY FRANCE SAS
Le Tréfle 31Bis, rue des Longs Prés 92100 Boulogne-Billancourt France

HORNBY DEUTSCHLAND GmbH
Oeslauer Str.36 96472 Rödental Germany

Issued September, 2018

Service Sheet HJBD-032

27	Mode de freinage	Réglage du mode de freinage			24
		Bit	**Function**	**Value**	
		0	Freins ABC, voltage plus élevé côté droit	1	
		1	Freins ABC, voltage plus élevé côté gauche	2	
		2	ZIMO HLU	4	
		3	Freinage sur DC, si la polarité est inverse au sens de marche	8	
		4	Freinage sur DC, si la polarité est identique au sens de marche	16	
28	RailCom® configuration	Réglages RailCom®			128
		Bit	**Function**	**Value**	
		0	Canal rendu libre pour la diffusion d'adresse	1	
		1	Connection de données autorisée sur canal 2	2	
		7	RailCom® Plus, déclaration automatique de la locomotive activée	128	
29	Registre de configuration	Le CV le plus complexe des normes DCC. Ce registre contient des informations importantes, utilisées seulement en mode DCC			14
		Bit	**Function**	**Value**	
		0	Sens normal de marche	0	
			Sens de marche inversé	1	
		1	14 pas de vitesse (seulement en mode DCC)	0	
			28 ou 128 pas de vitesse (seulement en mode DCC)	2	
		2	Mode analogique désactivé	0	
			Mode analogique autorisé	4	
		3	RailCom® désactivé	0	
			RailCom® autorisé	8	
		4	Courbe de vitesse par CV 2,5,6	0	
			Courbe de vitesse par CV 67-96V	16	
		5	Adresses courtes (CV1) en mode DCC	0	
			Adresses longues (CV 17+18) en mode DCC	32	
31	Index register H	Page de sélection pour CV 257-512		16	16
32	Index register L	Page de sélection pour CV 257-512		0, 2, 3	0
49	Configuration étendue	Régalge des fonctions de freinage et de contrôle de la FCEM		0 - 255	19
		Bit	**Function**	**Value**	
		0	Compensation de charge désactivée	0	
			Compensation de charge activée	1	
		1	Moteur DC- Fréquence de modulation du moteur 15 Khz	0	
			Moteur DC- Fréquence de modulation du moteur 30 Khz	2	
		2	Mode Märklin® Delta désactivé	0	
			Mode Märklin® Delta activé	4	
		3	Mode seconde adresse Märklin® désactivé	0	
			Mode seconde adresse Märklin® activé	8	
		4	Detection automatique de pas de vitesse activée	0	
			Détection des pas de vitesse DCC désactivé	16	
		5	Désactivation du mode bouton de fonction LGB®	0	
			Activation du mode bouton de fonction LGB®	32	
		6	Désactivation du mode Manuel Zimo®	0	
			Activation du mode Manuel Zimo®	64	
50	Mode analogique	Selection of allowed analogue modes		0 - 3	3
		Bit	**Function**	**Value**	
		0	Désactivation du mode analogique AC	0	
			Activation du mode analogique AC	1	
		1	Désactivation du mode analogique DC	0	
			Activation du mode analogique DC	2	
52	Paramètre K de contrôle de compensation de charge en marche lente	Composant «K» du micro contrôleur interne pour les pas de marche lente. Définit l'effet de la compensation de charge. Plus la valeur est élevée plus l'effet de contrôle de la FCEM est important.		0 - 255	15
53	Contrôle du voltage de référence	Définit le voltage de la FCEM que le moteur peut générer à la vitesse maximum. Plus le moteur est performant, plus cette valeur peut-être élevée.		0 - 255	140
54	Paramètre K de contrôle de compensation de charge	Composant «K» du micro contrôleur interne. Définit l'effet de la compensation de charge. Plus la valeur est élevée plus l'effet de contrôle de la FCEM est important.		0 - 255	50
55	Paramètre I de contrôle de compensation de charge	Composant «I» du micro contrôleur interne. Définit l'inertie du moteur. Plus l'inertie du moteur est importante (large volant d'inertie..) plus cette valeur doit être basse.		1 - 255	100
56	Champ d'application du contrôle de compensation de charge	0-100%. Définit en pourcentage jusqu'à quelle vitesse le contrôle de compensation de charge sera actif . une valeur de 32 indique que la compensation de charge sera active jusqu'à mi-vitesse.		1 - 192	255
63	Volume du son	Volume général de effets sonores		0 - 192	192
124	Configuration étendue #2	Réglages additionnels importants por décodeurs LokSound			20
		Bit	**Function**	**Value**	
		0	Désactive le sens de marche	0	
			Bit bi-directionnel: active le sens de marche lors du changement de direction	1	
		1	Désactive le verouillage du décodeur avec les CV 15/16	0	
			Active le verouillage du décodeur avec les CV 15/16	2	
		2	Désactive le protocle série pour moteurs C-Sinus	0	
			Active le protocle série pour moteurs C-Sinus	4	
		4	Régulation de fréquence variable	0	
			Régulation de fréquence constante	16	
125	Voltage de démarrage DC analogique			0 - 255	90
126	Vitesse maximum DC analogique			0 - 255	130
127	Voltage de démarrage AC			0 - 255	90
128	Vitesse maximum AC			0 - 255	130

SNCF, BB 36000 "Astride"

FEATURES:

- Factory preset address for the locomotive is 03.
- 40 khz frequency for a smoother motor control.
- The V.4 decoder supports DCC, Motorola, DC, AC and Marklin® digital systems.
- 14, 28 or 128 selectable speed steps for DCC systems.
- Load compensation function.
- Outputs overload protection for all functions.
- Audio amplifier 2W 4 Ohms.

DECODER PARAMETERS ADJUSTING:

The V.4 Loksound decoder (32 Mbit) controls several parameters. You can find a list of the most important ones at the end of this instructions. Each parameter (CV) can be configured independently using its respective command.

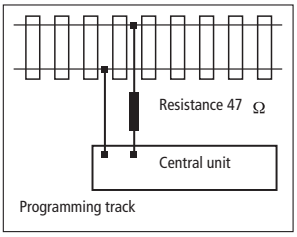

When programming using Lenz, Uhlenbrock or Arnold equipment, please refer to their programing instructions. If the error message "err02" is displayed during programming with Lenz or Arnold equipment, a 47 Ohmresistor (0.5) Watt or higher) must be inserted between one of the two supply cables and the programming track.

DCC Systems (Lenz, Intellibox, etc.)

It is much easier to modify the parameters if you have a DCC compatible digital system or an Intellibox. Please, read the corresponding chapter in your system manual (DCC decoders programming). The V.4 Loksound decoder support any NMRA programming system.

ANALOG OPERATION

When using conventional transformer, the locomotive movement will be similar to that of a locomotive without a decoder. The locomotive will only start its running when receiving a minimum voltage between 5.5 and 6 volts, as the decoder will not work with a lower tension. Please note the following warnings:The decoder installed in your Rivarossi locomotive has been specifically adapted for this model and it should be used only in this particular model. Always disconnect the decoder from the power supply before doing any work on it.

If removing the speaker were necessary for maintenance purposes, please handle it very carefully.

Do not put any pressure on it or touch the speaker membrane.

The reset function is very convenient, as you can set the original factory values again at any time. You can use this function with DCC and Motorola systems. To use this function, type "8" in CV 8 or "08" in register "08".

KEY	FUNCTION	SOUNDSLOTS	VOLUME CVs	VALUE
F0	Directional headlights on/off			
F1	Sound on/off	1, 20, 23	259, 411, 435	128, 60, 95
F2	Airhorn 1	3	275	128
F3	Airhorn 2	4	283	128
F4	Directional red rear lights on/off			
F5	Compressor	6	299	35
F6	Acceleration/brake time, shunting mode/shunting speed			
F7	Curve squeal sound on/off	15	371	128
F8	Fan	2	267	62
F9	Compressed air let off	9	323	128
F10	Conductor's signal	10	331	128
F11	Coupler sound	8	315	85
F12	Sanding valve	11	339	50
F13	Brake release	18	395	80
F14	Station announcement #1	7	307	128
F15	Station announcement #2	13	355	128
F16	Station announcement #3	14	363	128
F17	Rail clank sound on/off	17	387	128
F18	open/close doors	12	347	128
F19	Airhorn station platform	16	379	128
F20	Airhorn tunnel	19	403	128
F21	Short airhorn signal #1	21	419	128
F22	Short airhorn signal #2	22	427	128
F23	Sound fader		451	128
F24	Disable brake squeal sound		459	100

Before you change any of the volume control CV s, please make sure that the CV 31 is set to 16 and CV 32 = 1! These two CVs are used as index selection registers to distinguish between the real function of CV 257-511.

The master volume control CV 63 controls all sound effects. The resulting sound volume for each individual sound effect therefore is a mixture of the master volume control settings and the individual volume control sliders.

CV	NAME	DESCRIPTION	RANGER	VALUE
1	Loco address.	Locomotive address	1-127	3
2	Start voltage.	Sets the minimum speed of the engine	1-75	3
3	Acceleration.	This value multiplied by 0.869 is the time from stop to maximum speed.	0-255	60
4	Deceleration.	This value multiplied by 0.869 is the time from maximum speed to stop.	0-255	60
5	Maximum speed.	Maximum speed of engine	0-64	255
6	Medium speed.	Averall engine speed	0-64	88
8	Manufacturer's ID.	Manufacturer's ID (ESU). Set CV8 to value 8 for automatic resetting.		151
13	Analogue mode F1-F8.	Status of functions F1 to F8 in analogue mode.	0-255	9

Bit	Function	Value
0	F1	1
1	F2	2
2	F3	4
3	F4	8
4	F5	16
5	F6	32
6	F7	64
7	F8	128

17 18	Extended address	Extended engine addresslng address of engine		192 0

HORNBY HOBBIES
www.hornbyinternational.com

HORNBY HOBBIES UK
3rd Floor, The Gateway, Innovation Way, Discovery Park, Sandwich, CT13 9FF United Kingdom

HORNBY ESPAÑA, S.A.
Calle Federico Chueca 27 28806 Alcalá de Henares Madrid, Spain

HORNBY ITALIA S.R.L
Viale dei Caduti, 52/A6 25030 Castel Mella (BS) Brescia, Italy

HORNBY FRANCE SAS
Le Trèfle 31Bis, rue des Longs Prés 92100 Boulogne-Billancourt France

HORNBY DEUTSCHLAND GmbH
Oeslauer Str,36 96472 Rödental Germany

Issued September, 2018

Service Sheet HJBD-032

27	Brake modus	Allowed brake modus				24
		Bit	**Function**	**Value**		
		0	ABC brakes, voltage higher on right side	1		
		1	ABC brakes, voltage higher on left side	2		
		2	ZIMO HLU brakes active	4		
		3	Brake on DC, if polarity is vice-versa to the driving direction	8		
		4	Brake on DC, if polarity is the same as driving direction	16		
28	RailCom® configuration	Settings for RailCom®				128
		Bit	**Function**	**Value**		
		0	Channel 1 given free for address broadcast	1		
		1	Data connection on channel 2 allowed	2		
		7	RailCom® Plus automatical loco registration active	128		
29	Configuration register	The most complex CV within the DCC standards. This register contains important information, which is only relevant in DCC mode.				14
		Bit	**Function**	**Value**		
		0	Normal direction of travel.	0		
			Forward becomes reverse.	1		
		1	14 speed steps (only in DCC mode).	0		
			28 or 128 speed steps (only in DCC mode).	2		
		2	Analogue mode off.	0		
			Analogue mode permitted.	4		
		3	RailCom® switched off	0		
			RailCom® allowed	8		
		4	Speed curve through CV 2, 5, 6.	0		
			Speed curve through CV 67 - 96V.	16		
		5	Short addresses (CV 1) in DCC-mode.	0		
			Long addresses (CV 17+18) in DCC-mode	32		
31	Index register H	Selection page for CV257-512			16	16
32	Index register L	Selection page for CV257-512			0, 2, 3	0
49	Extended configuration	Activate support for brake sections or switch off Back EMF control			0 - 255	19
		Bit	**Function**	**Value**		
		0	Load control off	0		
			Load control activated	1		
		1	DC motor PWM frequency - 15 kHz pulse frequency	0		
			DC motor PWM frequency - 30 kHz pulse frequency	2		
		2	Märklin® delta mode - Delta mode off	0		
			Märklin® delta mode - Delta mode on	4		
		3	Märklin® second address off	0		
			Märklin® second address on	8		
		4	Automatic speed step detection	0		
			DCC speed step detection off	16		
		5	Disable LGB® function button mode	0		
			Enable LGB® function button mode	32		
		6	Disable Zimo® Manual Function	0		
			Enable Zimo® Manual Function	64		
50	Analogue mode	Selection of allowed analogue modes			0 - 3	3
		Bit	**Function**	**Value**		
		0	Disable AC Analog Mode	0		
			Enable AC Analog Mode	1		
		1	Disable DC Analog Mode	0		
			Enable DC Analog Mode	2		
52	Load control parameter «K» for slow driving	"K"-component of the internal PI-controller for the low speed steps. Defines the effect of load control. The higher the value, the stronger the effect of Back EMF control.			0 - 255	15
53	Control Reference voltage	Defines the Back EMF voltage, which the motor should generate at maximum speed. The higher the efficiency of the motor, the higher this value may be set. If the engine does not reach maximum speed, reduce this parameter.			0 - 255	140
54	Load control parameter K	"K"-component of the internal PI-controller. Defines the effect of load control. The higher the value, the stronger the effect of Back EMF control.			0 - 255	50
55	Load control parameter I	"I"-component of the internal PI-controller. Defines the momentum (inertia) of the motor. The higher the momentum of the motor (large flywheel or bigger motor diameter, the lower this value has to be set).			1 - 255	100
56	Operating range of load control	0 - 100% Defines up to which speed in % load control will be active. A value of 32 indicates that load control will be effective up to half speed.			1 - 192	255
63	Sound volume	Volume of running and additional sounds.			0 - 192	192
124	Extended Configuration #2	Additional important settings for LokSound Decoders Zusätzliche wichtige Einstellungen der LokSound-Decoder				20
		Bit	**Function**	**Value**		
		0	Disable driving firection	0		
			Bi-directional bit: Enable driving direction when shifting direction	1		
		1	Disable decoder lock with CV 15/16	0		
			Enable decoder lock with CV 15/16	2		
		2	Disable serial protocol for C-Sinus	0		
			Enable serial protocol for C-Sinus	4		
		4	Adaptive regulation frecuency	0		
			Constant regulation frecuency	16		
125	Starting voltage Analog DC				0 - 255	90
126	Maximum speed Analog DC				0 - 255	130
127	Starting voltage AC				0 - 255	90
128	Maximum speed Analog AC				0 - 255	130