

ROYAL MAIL "Fonctionnel Automatique"

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Cette Boite "ROYAL MAIL" Réf. 454 comprend les pièces :

- (A) 1 Voiture Postale "Fonctionnel"
- (B) 1 Quai postal
- (C) 1 Plateforme
- (D) 1 Potence
- (E) 1 Echelle
- (F) 1 Toit de guérite
- (G) 1 Came d'ouverture
- (H) 1 Came de fermeture
- (I) 2 Sacs postaux

IMPORTANT : Le quai postal étant monté et disposé selon les croquis et instructions ci-dessous. Placer l'ensemble au milieu d'une partie droite de voie correspondant au minimum à la longueur de 2 rails droits N° 475 et de telle façon que le quai postal soit à l'intérieur de la figure (ovale ou autre) que décrit le circuit.



POUR UTILISER AU MIEUX VOTRE " VOITURE POSTALE FONCTIONNELLE " opérer comme suit.

- Accrocher le 1^{er} sac postal à la potence, faire passer votre train à allure normale.
Le filet s'ouvre, saisit le sac et se referme.
- Accrocher le 2^{ème} sac postal pendant que le train effectue son circuit.
Lorsqu'il arrive, le filet s'ouvre, éjecte le 1^{er} sac dans le réceptacle du quai postal; saisit le 2^{ème} sac et se referme.
- Accrocher le 1^{er} sac.....

DECOMPOSITION

du

FONCTIONNEMENT "AUTOMATIQUE"

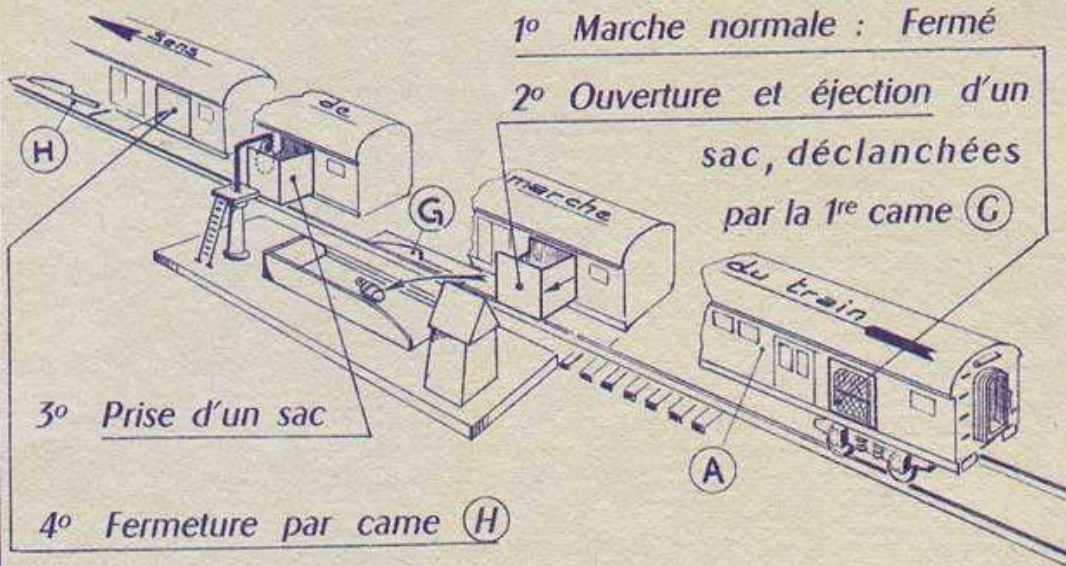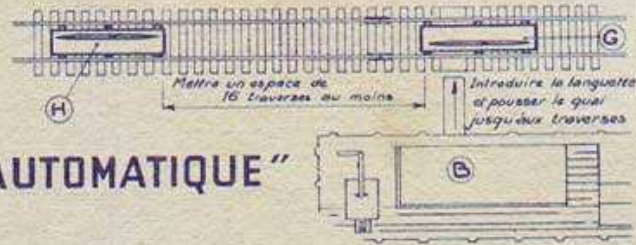

- 1^o Enfiler (C) sur (D) au delà de l'écrasement de (D)
- 2^o Enfoncer (D) dans colonne de (B) orienter le bras de (D) vers la voie en fonction de l'écrasement de (D) et des cannelures de (B)
- 3^o Mettre Echelle (E) dans (B) Engager tenon de (C) dans le découpage circulaire de (E) Appuyer fermement (C) sur (B)
- 4^o Les cannelures de (B) et (C) sont croisées empêchant (D) de sortir
- 5^o Mettre le toit (F)

